




IpnLight

Intelligentes Beleuchtungssystem

Bedienungsanleitung

Legende

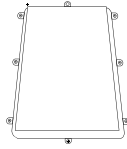


IpnGate



Kabelverbinder




PoE-Netzteil




Antenne

IpnGate


1

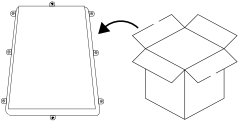


2

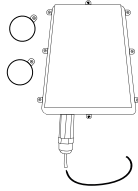


3




4

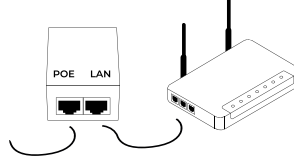

5



6



1. Nehmen Sie das IpnGate aus dem Karton.
2. Montieren Sie das IpnGate mit den im Kit enthaltenen Klemmen am Zielort. **Während der Montage gehen Sie mit dem Ethernet-Kabelverbinder vorsichtig um.**
3. Schrauben Sie die Kappe des Kabelverbinders ab und installieren Sie das Ethernet-Kabel wie in der Abbildung dargestellt.
4. Schließen Sie zwei Ethernet-Kabel an das mitgelieferte PoE-Netzteil an:
- **GRAU** (3 m) vom WiFi-Router zur Netzteilbuchse „LAN“.


- **SCHWARZ** (30 m) vom IpnGate-Kabelverbinder zur Netzteilbuchse „PoE“.

ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE POE- UND LAN-KABEL NICHT VERWECHSELT WERDEN.


5. Entfernen Sie die rote Blende von der Antennenbuchse und schrauben Sie die mitgelieferte Antenne auf das Gewinde.
6. Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung an und prüfen Sie, ob das grüne Licht aufleuchtet.

Lampen


1




2




3

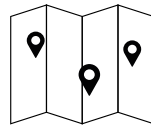

4

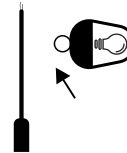

5

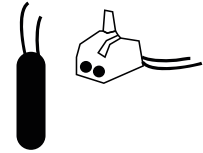

1. Nehmen Sie die Lampen aus den Kartons.
2. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Lampen (Lampen-ID).
3. Schauen Sie sich die beigelegte Standortkarte der Lampen an.

4. Installieren Sie die Lampen am Mast gemäß der beigelegten Anleitung des Herstellers.
5. Schließen Sie die Lampen mit der weißen Schnellkupplung an die Stromversorgung an.


Dashboard

1



1 min

2



3



4



5



6



7



1. Warten Sie eine Minute ab, nachdem Sie die letzte Lampe angeschlossen haben.
2. Schalten Sie das Tablet an, indem Sie die Seitentaste gedrückt halten.
3. Verbinden Sie das Tablet mit dem Internet:
 - a. über das lokale WiFi-Netzwerk.
 - b. oder mit Hilfe einer SIM-Karte mit einem GSM/LTE-Datenpaket (die SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten).
4. Starten Sie die OpenVPN-Anwendung und stellen Sie eine Verbindung zu dem einzigen konfigurierten Netzwerk her,

indem Sie auf den Schieberegler in der oberen linken Ecke klicken.

5. Aktivieren Sie die Dashboard-Anwendung, indem Sie auf das Symbol im Hauptbildschirm klicken.
6. Melden Sie sich nach dem Starten der Dashboard-Anwendung mit dem angegebenen Login und Passwort an*.
7. Überprüfen Sie, ob die Lampen zu den Gruppen hinzugefügt wurden und gesteuert werden können.

*Aus Sicherheitsgründen ändern Sie bitte das Passwort. Das Verfahren zur Passwort-Änderung wurde ausführlich in Punkt 5.2 der Dashboard-Bedienungsanleitung beschrieben, die verfügbar ist unter:

<https://iot.lpnplant.io/lpnLight.html#manuals>