




IpnLight

Smart Lighting System

Instrukcja Obsługi

Legenda

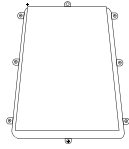


IpnGate



dławica




zasilacz PoE




antena

IpnGate


1

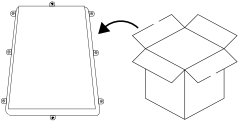


2

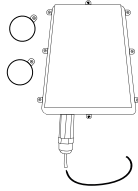

3




4

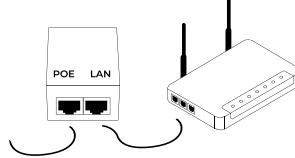

5



6



1. Rozpakować IpnGate z kartonu.
2. Zamontować IpnGate w miejscu docelowym przy użyciu obejm dodanych do zestawu. **Podczas montażu należy postępować ze szczególną ostrożnością z dławicą na kabel Ethernet.**
3. Odkręcić zakrętkę dławicy oraz zamontować kabel Ethernet zgodnie z rysunkiem.
4. Do załączonego zasilacza PoE podłączyć dwa kable Ethernet:
 - **SZARY** (3m) z routera WiFi do gniazda zasilacza oznaczonego jako LAN.


- **CZARNY** (30m) z dławicy IpnGate do gniazda zasilacza PoE oznaczonego jako PoE.

BARDZO WAŻNE ABY NIE POMYLIĆ KABLI POE I LAN.


5. Usunąć czerwoną zaślepkę z gniazda antenowego oraz nakręcić na gwint załączoną antenę.
6. Podłączyć zasilacz do prądu i sprawdzić czy zapaliła się na nim zielona lampka.

Lampy


1




2




3

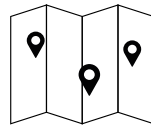

4

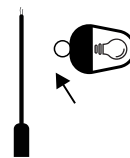

5

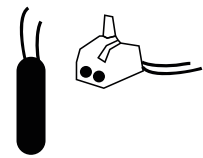

1. Rozpakować lampy z kartonów.
2. Zwrócić uwagę na oznaczenie lamp (ID lampy).
3. Zapoznać się z dołączoną mapą rozmieszczenia lamp.

4. Zamontować lampy na słupie zgodnie z załączoną instrukcją producenta.
5. Podłączyć lampy do prądu za pomocą białej szybkozłączki.


Dashboard

1



1 min

2



3



4



5



6



7



1. Odczekać minutę od podłączenia ostatniej lampy.
2. Uruchomić przygotowany tablet poprzez przytrzymanie bocznego przycisku.
3. Podłączyć tablet do internetu:
 - a. Poprzez sieć lokalną WiFi.
 - b. Lub za pomocą karty SIM z pakietem danych GSM/LTE (karta SIM nie jest dołączona do zestawu).
4. Włączyć aplikację OpenVPN i podłączyć do jedynej skonfigurowanej sieci poprzez kliknięcie na suwak w lewym górnym rogu.

5. Włączyć aplikację dashboardu klikając ikonę na głównym ekranie.
6. Po uruchomieniu aplikacji dashboardu zalogować się przy użyciu podanego loginu i hasła*.
7. Sprawdzić czy lampy są dodane do grup oraz czy można nimi sterować.

*Dla bezpieczeństwa proszę zmienić hasło - procedura zmiany hasła została szczegółowo opisana w punkcie 5.2 instrukcji obsługi Dashboardu znajdującej się na stronie:

<https://iot.lpnplant.io/lpnLight.html#manuals>